

Éco-Piège

Système de piégeage alternatif et écologique de la processionnaire du pin



*Permet la collecte et la destruction massive des processions de nymphoses,
en assurant protection et respect de l'environnement.*

FICHE D'IDENTITÉ

UTILISATION :

Piégeage et destruction des processions des
processions de nymphoses de la processionnaire du
pin

PRÉSENTATION :

Livré en kit, le piège est constitué de :

- Une collerette réglable constituée d'un
plancher, d'un garde fou muni d'une
attache
- Un tube de descente
- Un mastic biologique
- Un sac collecteur / destructeur et son
système de fixation

PROFIL TECHNIQUE

- Piégeage spécifique à
Thaumetopoea Pityocampa,
processionnaire du pin
- Collecte et détruit les
processions de nymphe
lors de leur descente
- Mise en place rapide et
simple
- Grande capacité de
piégeage
- Respectueux de l'homme
et de son environnement
Intercepte seulement l'insecte ciblé

QUAND L'UTILISER ?

- Installer juste avant les processions de nymphoses.
- Laisser en place un mois après les dernières descentes de
processions ;

Sud de France, retirer fin mai

Nord de France, retirer fin juin (voire début juillet)


**pour des cycles habituels et hormis l'exception atlantique*

COMMENT L'UTILISER ?

L'éco-piège est constitué d'une
collerette constituée de 2 parties.

- assembler ces 2 dernières
- présenter la collerette sur l'arbre
et fixer grâce à son attache
élastique.

-colmater les interstices du tronc
grâce au mastic
-attacher le feillard sous la
collerette à l'aide de son attache
rapide

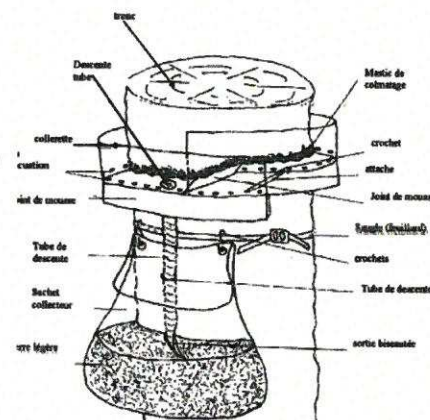

-Remplir le sachet de terre (jusqu'à ce que le tube de descente soit en contact
avec celle-ci), le présenter pour le fixer sur le feuillard (grâce aux crochets).
Le dispositif est en place, prêt à intercepter la processionnaire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

-mettre à hauteur suffisante pour que les enfants et les animaux n'y aient pas
accès !

-ne pas toucher les chenilles lors de leur passage dans la collerette !

-se protéger lors du retrait (gants, lunettes, vêtement protecteur) et rincer la
collerette à grande eau !

-en cas d'urtications, rincer à grande eau sans frotter et consulter un médecin !